

Y-CAM[®]



Y-cam Protect Outdoor Camera Quick Start Guide

Your unique camera ID is:

[]

See and hear what's happening outside your property from anywhere**, on your smartphone or tablet. Y-cam Protect Outdoor alerts you when motion is detected. Watch live or review recordings in the cloud for FREE*.



Safe & Secure

Even if your camera is vandalised or stolen, your clips are safe in our cloud platform and fully protected utilising 128 bit SSL security encryption. Save your clips for 30 days by upgrading to Y-cam Plus.



Easy to Install


9/10 customers install the camera themselves, saving time and money compared to other more complicated security systems. Everything you need is in the box including all connectors, standard cabling and step by step instructions.



Weatherproof

This robust outdoor security camera is weatherproof to IP66 international standards and is perfect for watching driveways, observing gardens and outbuildings. Complete with a fitted sun shield to deflect heat away from the camera, keep a watchful eye over your property come rain or shine.

What's in the box




Y-cam camera & wall mount



Wi-Fi antenna



1m/3ft network (Ethernet cable)



3m / 10ft power supply with UK / US / EU fittings



2 x screws and anchors for fixing



Screw, grommet and Allen key for wall mount

* 1 year free video cloud storage included after which a Y-cam subscription is required to record and access videos.
**Data connection required. Features may change occasionally as service improves, visit www.y-cam.com for up-to-date account features.

Getting the best from your Y-cam

Questions you may want to consider



What do I want to see in the field of view?



What kind of scenarios do I want to trigger a motion recording?



When do I want to have motion recorded?



Do I want a notification sent to me when motion recording is triggered?

When you have considered these questions make sure

- The Y-cam is securely positioned facing what you want to see.
- The motion detection set-up matches your needs.
- The schedule for the Y-cam is set to match your requirements.

Motion alert & notification tips

Y-cam is equipped with a sophisticated motion sensor which detects when motion is happening and can alert you instantly by push notifications or email.

If you want to receive alerts every time motion is detected*, you may want to consider the following tips so that you achieve the best results and reduce the number of false alerts.



Active pets (or children!) may activate the motion recording by accident.



Movements near busy doors or windows may set off multiple alarms.



Moving cars or headlights may cause unwanted motion recordings.





Sunlight and reflections may trigger motion alerts.




IR lights will reflect when pointed at glass and may create false alerts.


Exploring your Y-cam

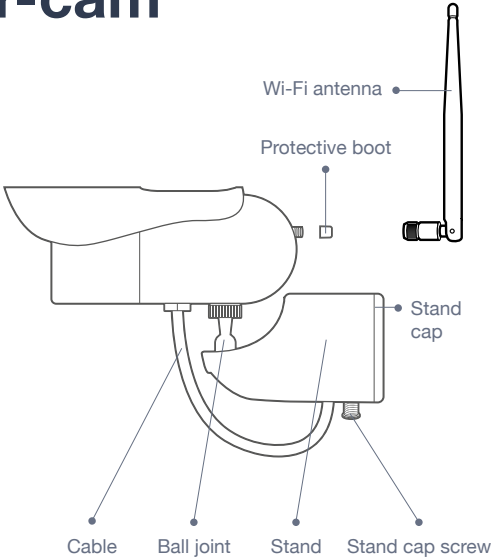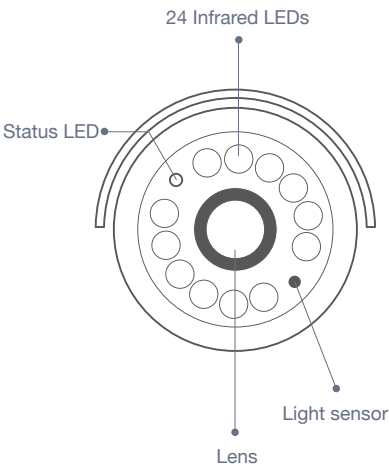

Top of camera

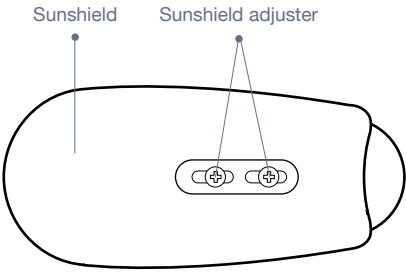

Bottom of camera

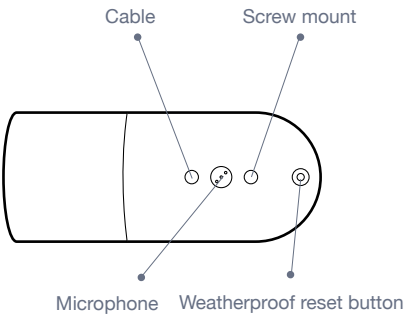

Specifications

- Image Quality:** 1 Megapixel 1/4" CMOS lens, 1280x720 resolution, Far Focus lens
- Viewing Angle:** Horizontal: 100°, Vertical: 56°, FOV: 109°
- Night Vision:** 24 infrared LEDs, up to 15m
- Weatherproof:** IP66-rated - waterproof & weatherproof
- Connectivity:** Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Ethernet, PoE
- Power:** 100-240V AC, 12V, 3.75W
- Size & Weight:** 110 x 65 x 200mm, 410g


LED Status Light

- **Online / booting up:** Solid GREEN
- **Sending video:** Blinking GREEN
- **Establishing connection**
/ Connection lost: Blinking RED
- **No power:** No light

Setting up your Y-cam

It's important your Y-cam is configured according to your individual requirements. Once you have completed the set up process it is advisable to test it so you are satisfied it will do what you need.


1 Cable access

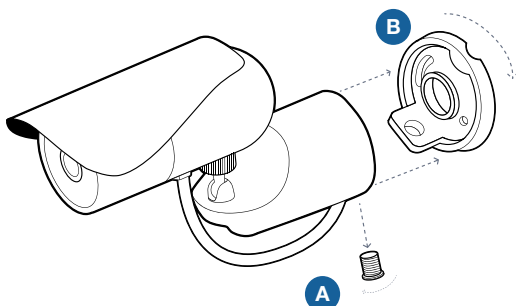

A - Unscrew the stand cap screw (anti-clockwise)


B - Twist the stand cap to remove the cables
(anti-clockwise)

2 Attach the Wi-Fi Antenna (if using Wi-Fi)

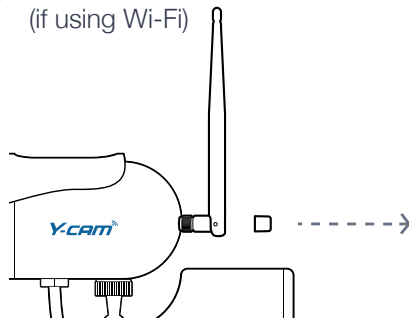

Remove the protective boot and screw
in the Wi-Fi antenna in it's place (clockwise)

3 Connect the camera to main router and power on

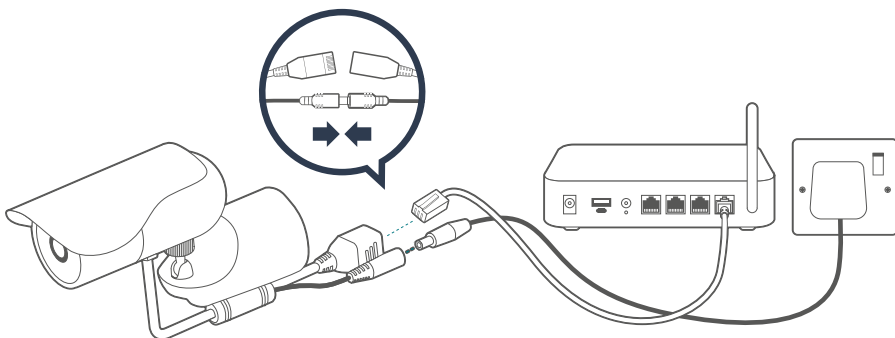

Use the network (Ethernet) cable supplied to connect your Y-cam camera to a spare network port on the back of your router. Connect the power.

The Status LED on the front of the camera will start flashing. Wait for it to start communicating with our cloud platform, once connected the status LED will go green. This may take a few minutes.

4a

Create your account by downloading the Y-cam iOS or Android app

Download the Y-cam app  on your smartphone (search for “Y-cam” on Google Play or the iOS App Store) and follow the step-by-step instructions to get your camera up and running in minutes.

If you're having problems finding the app please scan the QR code below with your smartphone.



4b


For creating an account via your PC/Mac please visit www.y-cam.com

Visit www.y-cam.com and choose ‘Sign In’. Follow online steps for connecting your Y-cam camera to Wi-Fi or using it with a network cable.




If you already have an existing Y-cam account, please login and go to Camera Settings to add your new camera.

Installation & placement tips

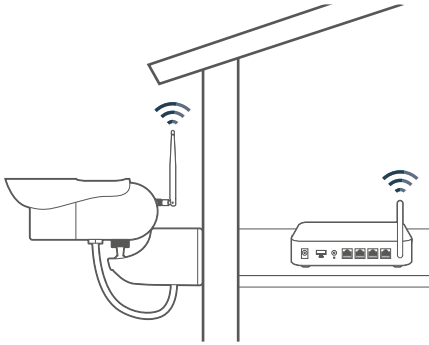

Connected on Wi-Fi or using extender

Using a Wi-Fi connection for our camera is a popular option, but thick or insulated external walls can greatly reduce the signal strength. Always test the camera can reach your network before installation.

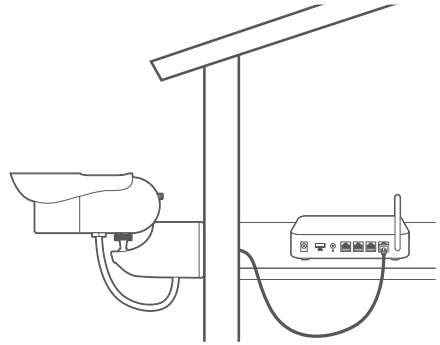

Connected by network cable or PoE

Ethernet or Power over Ethernet* (PoE) connections are the most reliable. PoE allows you to also power the camera from a PoE switch/router, so only an ethernet cable is required to reach the camera.

- If using Wi-Fi, make sure you remove the protective boot from the Wi-Fi antenna mounting screw before attaching the antenna.
- We recommend placing the camera no further than 10m/30ft away from your router; closer if there are obstacles in the way such as walls, doors or ceilings.
- Outside of this range, we recommend using an Ethernet connection, Power over Ethernet, installing a Wi-Fi signal extender or repeater, or using HomePlug/Powerline technology.
- Y-cam is only compatible with 2.4GHz network. If your router is using the 5GHz band, please ensure it is operating in a mixed mode and with the frequencies operating independently from one another.
- Make sure your camera is connecting to your network properly before following the rest of the installation procedure and securely fastening your camera to the wall.


*A PoE Injector or Switch that is 802.3af compliant and a minimum 13W power per port is required.

Installing your Y-cam on a wall



If using Wi-Fi, before mounting, ensure your camera is in a position where Wi-Fi is accessible

1

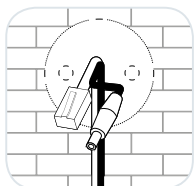


Option 1



Option 2

Work out where you want the camera to be placed, and drill two holes for the stand cap. Prepare your cabling to the centre of this point, either along the wall or through the wall (**See Picture 1**) (Power cable if using Wi-Fi, power cable and/or ethernet cable if using network connection or PoE), bearing in mind the cabling will be going straight in to the back of the camera - so all excess cable should be removed, with the cable connectors as close to the centre of the base plate as possible.


2

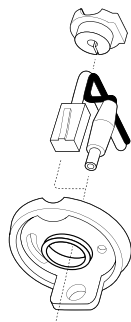

Position the rubber grommet over the cables between the two screws, channeling the cables through the groove if required (**See Picture 2**)

The grommet only fits into the stand cap one way.

3

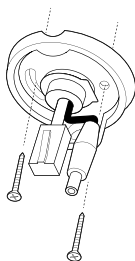


Position the stand cap over the wires, affix the grommet into the cap, and then screw the cap to the wall, ensuring the grommet is flush against the rear of the stand cap (**See picture 3**)

Prepare the camera and stand for mounting (attach Wi-Fi aerial, tighten ball joints slightly, move sun shield, etc as needed for your setup)

Note: Ensure all excess cable is removed as excess cable will not fit in the camera mount.


4

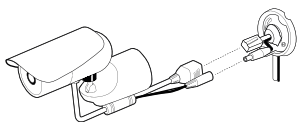

Connect the cable from the camera to the cabling in step 2 **(See picture 4)**


Please make sure the power connector is pushed in securely

5

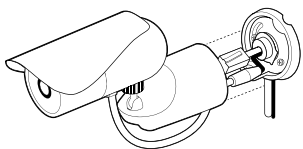

Position the cable from the base of the camera through the base of the stand and insert any extra cable in to the stand **(See picture 5)**


6

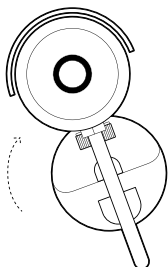

Turn the camera and stand anti-clockwise and place over the stand cap, and then turn clockwise to lock in to place **(See picture 6)**

If you have any issues locking the stand into place, make sure the cable from the camera going into the base is not preventing the stand from locking in to place.

7

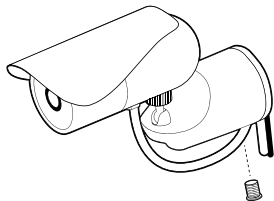

Insert the stand cap screw and tighten it in order to firmly secure the camera and stand to the wall **(See picture 7)**

Readjust the cameras ball joint to capture the desired view. Affix any loose cabling to the wall.



Safety Information

- Do not try to disassemble.
- Keep the power supply dry and avoid contact with liquid.
- Small parts may cause a choking hazard, keep away from children.
- Only use approved Y-cam accessories and power supplies.
- Do not cover the Y-cam Infrared Lights, they produce heat which may create a fire hazard.
- Ensure the camera is properly attached to the supplied stand before final installation and positioning.
- Compliance is only assured by using the included power supply.

Need further help?

If you have any further questions or need support, please visit

<http://www.y-cam.com/> – we're happy to help.

Y-cam Protect Outdoor Camera Kurzanleitung

Sehen und hören Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC von jedem Ort der Welt**, was außerhalb Ihres Grundstücks vor sich geht. Y-cam Protect Outdoor alarmiert Sie, wenn Bewegung erkannt wird. Sehen Sie sich KOSTENFREI Live-Video oder Aufzeichnungen in der Cloud an*.



Sicher & Geschützt

Selbst wenn Ihre Kamera zerstört oder gestohlen wird, befinden sich Ihre Clips sicher und vollständig durch 128 Bit SSL-Verschlüsselung geschützt in Ihrer Cloud-Plattform. Speichern Sie Ihre Clips für bis zu 30 Tage, indem Sie ein Upgrade auf Y-cam Plus durchführen.



Einfach zu installieren

9/10 Kunden installieren die Kamera selber und sparen so im Vergleich zu komplizierten Sicherheitssystemen Zeit und Geld. Alles, was Sie benötigen, befindet sich im Karton, einschließlich aller Anschlüsse, Standard-Verkabelung und Schritt-für-Schritt-Anleitung.



Witterungsbeständig

Diese robuste Outdoor-Sicherheitskamera ist witterungsbeständig und entspricht gemäß internationalen Normen IP66. Sie ist perfekt für das Ansehen von Einfahrten sowie das Beobachten von Gärten und Außengebäuden geeignet. Komplett mit einer montierten Sonnenblende, um die Hitze von der Kamera abzulenken, und um bei Regen und Sonnenschein ein wachsames Auge auf Ihr Eigentum richten zu können.

Das ist im Karton




Y-cam Kamera
& Wand-
befestigung



Wi-Fi-Antenne



1 m
Netzwerkkabel
(Ethernet-Kabel)



3 m Netzkabel mit UK-
/US-/EU-Steckern



2 x Schrauben
und Dübel für
Montage



Schraube,
Durchführdichtung
und Inbusschlüssel für
Wandbefestigung

*1 Jahr kostenloser Video-Cloud-Speicher inklusive, danach ist ein Y-Cam-Abonnement erforderlich, um Videos aufzunehmen und darauf zuzugreifen. **Datenverbindung ist erforderlich. Merkmale können sich manchmal bei Serviceverbesserungen ändern.

Besuchen Sie bitte www.y-cam.com für die aktuellen Konto-Merkmale.

Die Y-cam optimal nutzen

Dinge, die Sie berücksichtigen sollten



Was möchte ich im Sichtfeld sehen?



Von welcher Art Szenarien möchte ich, dass sie eine Bewegungsaufzeichnung auslösen?



Wann möchte ich eine Bewegung aufgezeichnet haben?



Möchte ich eine Mitteilung erhalten, wenn eine Bewegungsaufzeichnung ausgelöst wird?

Wenn Sie diese Fragen beantwortet haben, folgendes sicherstellen:

- Die Y-cam ist sicher positioniert und weist in die Richtung dessen, was Sie sehen möchten.
- Die Einrichtung der Bewegungserkennung entspricht Ihren Bedürfnissen.
- Der Zeitplan der Kamera ist Ihren Anforderungen entsprechend eingestellt.

Tipps für Bewegungsalarm & Mitteilungen

Die Y-cam ist mit einem ausgefeilten Bewegungsmelder ausgestattet, der Bewegungen erkennt, wenn sie passieren, und Sie sofort per Push-Benachrichtigungen oder E-Mail alarmieren kann.

Wenn Sie jedes Mal, wenn Bewegungen erkannt werden*, einen Alarm erhalten wollen, sollten Sie die folgenden Tipps in Erwägung ziehen, um die besten Ergebnisse zu erhalten und die Anzahl der Fehlalarme zu reduzieren.



Aktive Haustiere (oder Kinder!) können die Bewegungsaufzeichnung versehentlich auslösen.



Bewegungen nahe häufig benutzter Türen und Fenster können mehrere Alarme auslösen.



Sich bewegend Autos und Scheinwerfer können ungewollte Bewegungsaufzeichnungen verursachen.





Sonnenlicht und Reflektionen können Bewegungsalarme auslösen




IR-Lichtstrahlen werden reflektiert, wenn auf Glas gerichtet und können einen Fehlalarm verursachen.


Erkunden Ihrer Y-cam

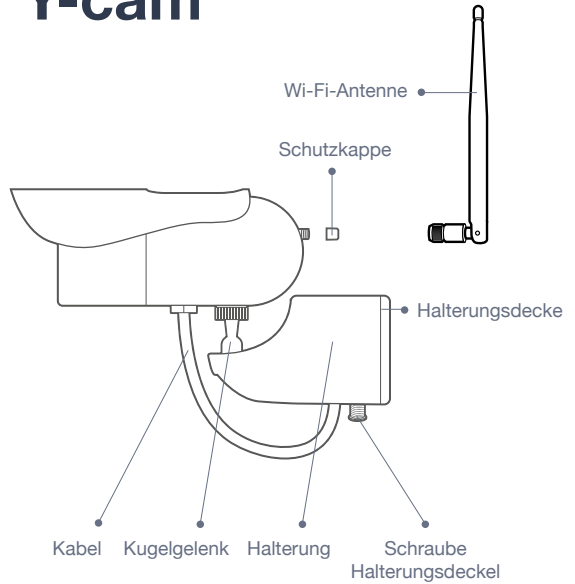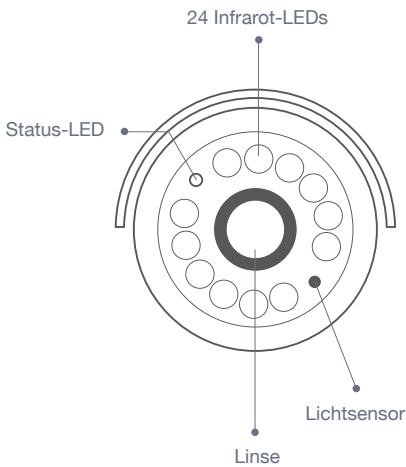

Oberseite der Kamera

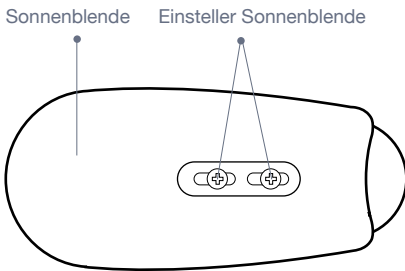

Unterseite der Kamera

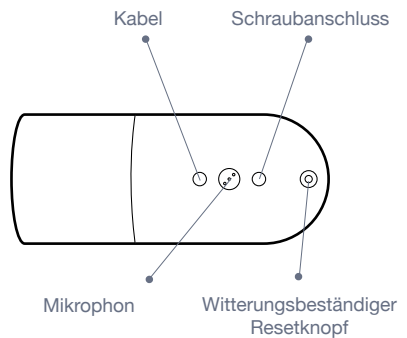

Spezifikationen

Bildqualität: 1 Megapixel 1/4" CMOS-Linse, 1280x720

Auflösung, Fernobjektive

Sichtwinkel: Horizontal: 100°, Vertikal: 56°, FOV: 109°

Nachtsicht: 24 Infrarot-LEDs, bis zu 15m

Witterungsbeständig: IP66-zertifiziert - wasserdicht & witterungsbeständig

Konnektivität: Wi-Fi 802,11 b/g/n 2.4 GHz, Ethernet, PoE

Stromversorgung: 100-240 V AC, 12V, 3.75W

Größe & Gewicht: 110 x 65 x 200mm, 410g

LED-Statusanzeige

● **Online / bootet:** Permanent GRÜN

○ **Sendet Video:** Blinkt GRÜN


◉ **Stellt Verbindung her/ Verbindung verloren:** Blinkt ROT

● **Keine Stromversorgung:** Kein Licht

Einrichten Ihrer Y-cam

Es ist wichtig, dass Ihre Y-cam Ihren individuellen Anforderungen entsprechend konfiguriert wird. Nachdem Sie den Einrichtprozess abgeschlossen haben, ist es ratsam, ihn zu testen, um sich davon zu überzeugen, dass er das tut, was Sie benötigen.


1 Kabelzugang

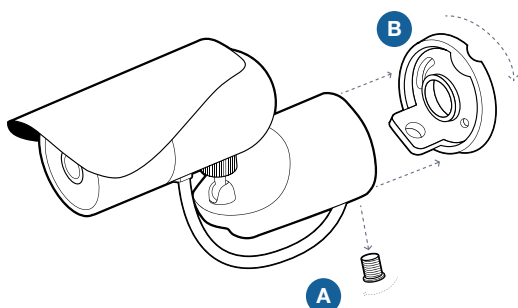

A - Schraube Halterungsdeckel herausschrauben (Gegenuhrzeigersinn)


B - Halterungsdeckel verdrehen, um die Kabel zu entfernen (Gegenuhrzeigersinn)

2 Die Wi-Fi Antenne anschließen (wenn Wi-Fi benutzt wird)

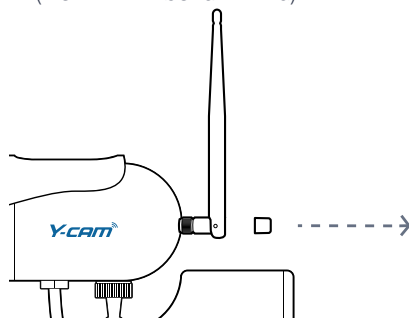

Die Schutzkappe entfernen und an ihrer Stelle die Wi-Fi-Antenne aufschrauben (Uhrzeigersinn)

3 Die Kamera an Hauptrouter und Spannungsversorgung anschließen

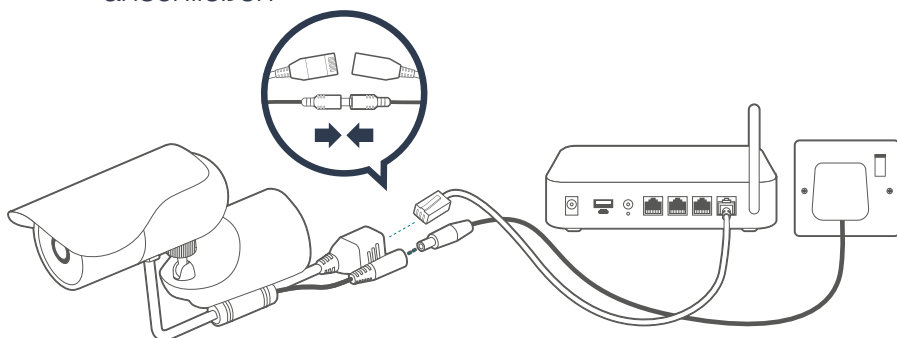

Benutzen Sie das mitgelieferte Netzwerkkabel (Ethernet), um Ihre Y-cam Kamera an einen freien Netzwerkanschluss auf der Rückseite Ihres Routers anzuschließen.

Spannungsversorgung herstellen. Die Status-LED auf der Vorderseite der Kamera beginnt zu blinken. Warten Sie, bis die Kommunikation mit unserer Cloud-Plattform beginnt. Nach erfolgter Verbindung leuchtet die Status-LED grün. Dies kann einige Minuten dauern.

4a

Kreieren Sie Ihr Konto durch Herunterladen des Y-cam iOS oder Android Apps

Laden Sie das Y-cam App  auf Ihr Smartphone herunter (suchen Sie nach „Y-cam“ im Google Play oder iOS App Store) und befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Ihre Kamera in wenigen Minuten betriebsbereit zu haben.

Wenn Sie Probleme haben, das App zu finden, scannen Sie bitte den nachstehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone.



4b


Um ein Konto über Ihren PC/Mac zu kreieren, besuchen Sie bitte www.y-cam.com

Besuchen Sie www.y-cam.com und wählen Sie „Einloggen“. Befolgen Sie die Online-Schritte zur Verbindung Ihrer Kamera über Wi-Fi oder benutzen Sie sie mit einem Netzwerkkabel.




Wenn Sie bereits ein Y-cam Konto haben, melden Sie sich bitte an, und wählen Sie dann Kamera-Einstellungen aus, um Ihre neue Kamera hinzuzufügen.

Tipps für Installation & Platzierung

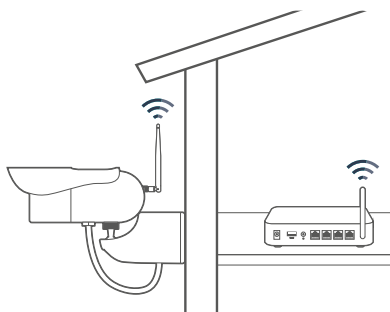

Verbindung über Wi-Fi oder Nutzung eines Extenders

Nutzung einer Wi-Fi-Verbindung für Ihre Kamera ist eine beliebte Option, doch können dicke oder isolierte Wände die Signalstärke stark reduzieren. Vor der Installation immer überprüfen, dass die Kamera Ihr Netzwerk erreichen kann.

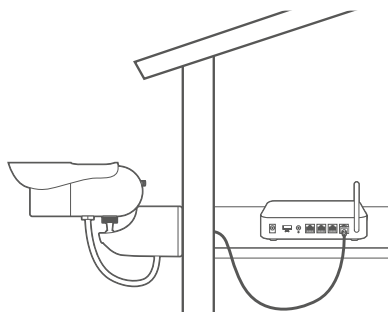

Verbindung über Netzwerkkabel oder PoE

Ethernet- oder Power over Ethernet* (PoE, Stromversorgung über Ethernet) Verbindungen sind am zuverlässigsten. PoE gestattet die Spannungsversorgung der Kamera von einem PoE Switch/Router, sodass nur ein Ethernet-Kabel mit der Kamera verbunden werden muss.

- Wenn Sie Wi-Fi benutzen, sicherstellen, dass die Schutzkappe vom Wi-Fi-Antennenanschluss entfernt wird, bevor Sie die Antenne anschließen.
- Wir empfehlen, dass die Kamera in einer Entfernung von nicht mehr als 10 m vom Router platziert wird; wenn sich Hindernisse wie Wände, Türen oder Decken zwischen Router und Kamera befinden, muss die Entfernung geringer sein.
- Außerhalb dieses Bereichs empfehlen wir die Nutzung von Ethernet-Verbindungen, Power over Ethernet, Installation eines Wi-Fi Range Extenders oder Repeaters oder die Nutzung von HomePlug/Powerline Technologie.
- Y-cam ist nur mit dem 2,4 GHz Netzwerk kompatibel. Wenn Ihr Router das 5-GHz-Band benutzt, bitte sicherstellen, dass er im gemischten Modus betrieben wird und die Frequenzen unabhängig voneinander funktionieren.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera richtig mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, bevor Sie den Rest der Installationsvorgehensweise durchführen und Ihre Kamera sicher an der Wand befestigen.


*Ein PoE Injector oder Switch, der 802.3af konform ist und eine Mindestleistung von 13 W pro Port hat, ist erforderlich.

Befestigung Ihrer Y-cam an der Wand



Wenn Wi-Fi benutzt wird vor der Montage sicherstellen, dass sich Ihre Kamera in einer Position befindet, wo Wi-Fi zugänglich ist.

1

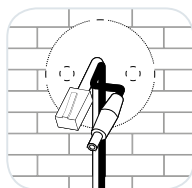


Option 1



Option 2

Finden Sie heraus, wo Sie die Kamera platzieren wollen und bohren Sie zwei Löcher für den Halterungsdeckel. Die Verkabelung bis zur Mitte dieses Punkts vorbereiten, indem sie entweder an oder durch die Wand verlegt wird (**Siehe Abbildung 1**) (Netzkabel, wenn Wi-Fi benutzt wird, Netzkabel und/oder Ethernet-Kabel, wenn Netzwerkverbindung oder PoE benutzt wird), wobei berücksichtigt werden muss, dass die Verkabelung gerade von hinten in die Kamera eingeführt wird, sodass überschüssiges Kabel entfernt werden muss und sich die Kabelanschlüsse so nahe wie möglich der Mitte der Grundplatte befinden.

2

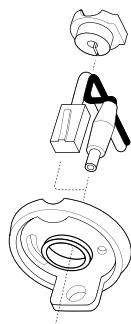


Die Gummi-Durchführdichtung über den Kabeln zwischen den beiden Schrauben positionieren, und die Kabel, falls erforderlich, durch die Nute führen (**Siehe Abbildung 2**)

Die Durchführdichtung passt nur in einer Position in die Halterungsabdeckung.

Den Halterungsdeckel über die Kabel schieben, die Durchführdichtung in den Deckel einsetzen und dann den Deckel an der Wand festschrauben. Sicherstellen, dass die Durchführdichtung auf der Rückseite des Halterungsdeckels bündig ist (**Siehe Abbildung 3**)


3

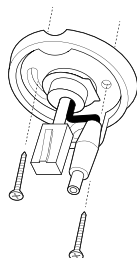

Die Kamera und die Halterung auf die Montage vorbereiten (Wi-Fi-Antenne montieren, Kugelgelenk etwas anziehen, Sonnenblende verschieben, usw. wie für Ihre Einrichtung erforderlich)

Hinweis: Sicherstellen, dass sämtliches überschüssiges Kabel entfernt wird, da überschüssiges Kabel nicht in die Kamerahalterung passt.


4

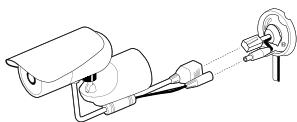

Das Kabel von der Kamera an die Verkabelung aus Schritt 2 anschließen **(Siehe Abbildung 4)**


Stellen Sie bitte sicher, dass der Netzstecker sicher eingesteckt ist.

5

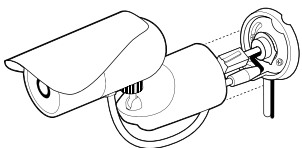

Das Kabel von der Basis der Kamera durch die Basis der Halterung führen und jegliches überschüssiges Kabel in die Halterung schieben **(Siehe Abbildung 5)**


6

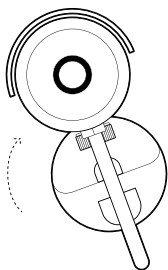

Kamera und Halterung im Gegenuhrzeigersinn drehen und über dem Halterungsdeckel platzieren. Dann im Uhrzeigersinn soweit drehen, bis es einrastet **(Siehe Abbildung 6)**

Wenn Sie Probleme haben, die Halterung auf dem Deckel einzurasten, sicherstellen, dass das Kabel von der Kamera nicht das Verriegeln der Halterung verhindert.

7

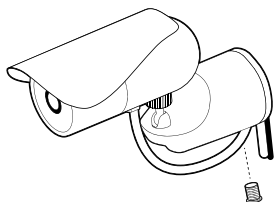

Die Schraube Halterungsdeckel einsetzen und anziehen, um Kamera und Halterung sicher an der Wand zu befestigen **(Siehe Abbildung 7)**

Kugelgelenk der Kamera einstellen, sodass die gewünschte Ansicht erfasst wird. Jegliche lose Verkabelung an der Wand befestigen.



Haben Sie Probleme? Unsere technischen Supportspezialisten helfen Ihnen gerne - besuchen Sie <http://support.y-cam.com/>

Sicherheitsinformationen

- Nicht versuchen, die Kamera zu zerlegen.
- Spannungsversorgung trocken halten und Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden.
- Kleine Teile können eine Erstickungsgefahr darstellen; von Kindern fernhalten.
- Nur von Y-cam zugelassenes Zubehör und zugelassene Spannungsversorgungen benutzen.
- Die Infrarotleuchten der Y-cam nicht abdecken, da sie Wärme erzeugen, was eine Brandgefahr kreieren kann.
- Sicherstellen, dass die Kamera vor endgültiger Installation und Positionierung korrekt an der mitgelieferten Halterung befestigt ist.
- Konformität ist nur gewährleistet, wenn das enthaltene Netzteil benutzt wird.

Benötigen Sie weitere Hilfe?

Wenn Sie jegliche Fragen haben oder Unterstützung benötigen, besuchen Sie bitte <http://www.y-cam.com/> – wir helfen Ihnen gerne.

Caméra Y-cam Protect Outdoor
Guide de démarrage rapide

Regardez et écoutez ce qui se passe à l'extérieur de votre maison à l'aide de votre smartphone ou de votre tablette, où que vous soyez**. La caméra Y-cam Protect Outdoor extérieure vous alerte instantanément lorsqu'un mouvement est détecté. Regardez le direct ou les enregistrements GRATUITEMENT dans le Cloud*.



Sécurité

Même si votre caméra est vandalisée ou volée, vos vidéos sont en sécurité sur notre plateforme Cloud et totalement protégées par un cryptage de sécurité SSL 128 bits. Sauvegardez vos vidéos pendant 30 jours en passant à un abonnement Y-cam Plus.



Installation facile


Neuf clients sur 10 installent leur caméra eux-mêmes, économisant ainsi du temps et de l'argent par rapport à d'autres systèmes de sécurité plus complexes. Tout est dans la boîte, y compris tous les connecteurs, les câbles nécessaires et les instructions détaillées.



Étanchéité

Cette caméra de sécurité extérieure robuste est conforme aux normes d'étanchéité internationales IP66. Elle est parfaite pour surveiller les allées, les jardins et les dépendances. Avec un pare-soleil intégré pour éviter toute surchauffe de la caméra, vous pouvez surveiller votre propriété par tous les temps.

Contenu de la boîte




Caméra Y-cam
& support mural



Antenne Wi-Fi



Câble réseau
de 1m (câble
Ethernet)



Câble d'alimentation
de 3 m avec prises
britannique/américaine
/européenne



2 vis et chevilles
pour fixation



Vis, œillet et clé
Allen pour fixation
murale

*1 an de stockage gratuit dans le cloud vidéo, après lequel un abonnement Y-cam est requis pour enregistrer et accéder aux vidéos.**Connexion données requise. Les caractéristiques peuvent être modifiées à l'occasion en fonction des améliorations du service; visitez le site www.y-cam.com pour vous informer des dernières mises à jour.

Comment bien utiliser votre Y-cam

Quelques questions à se poser



Que voulez-vous voir dans le champ de vision?



Pour quels scénarios voulez-vous que l'enregistrement de mouvements se déclenche?



À quels moments voulez-vous utiliser l'enregistrement de mouvements ?



Voulez-vous recevoir une notification quand l'enregistrement de mouvements se déclenche ?

Après avoir répondu à ces questions, assurez-vous que:

- La Y-cam est correctement positionnée, en face de ce que vous souhaitez voir.
- La configuration de la détection des mouvements répond à vos besoins.
- La Y-cam est programmée pour se mettre en route selon vos exigences.

Conseils sur les alertes de mouvement et les notifications

La caméra Y-cam est dotée d'un capteur de mouvement sophistiqué, qui détecte tout mouvement et peut vous informer immédiatement par e-mail et par l'envoi d'une notification directe.

Si vous choisissez de recevoir une alerte à chaque mouvement détecté*, les conseils suivants pourraient s'avérer utiles pour obtenir les meilleurs résultats et réduire le nombre de fausses alertes.



Les mouvements d'animaux domestiques (ou d'enfants !) peuvent déclencher des enregistrements accidentels.



Des zones très fréquentées à proximité de certaines portes ou fenêtres peuvent déclencher de multiples alarmes.



Les voitures en mouvement ou leurs phares peuvent déclencher des enregistrements accidentels.





Les rayons du soleil et les reflets peuvent provoquer des alertes de mouvement.




Les reflets des lumières infrarouges sur du verre peuvent provoquer de fausses alertes.


Votre caméra Y-cam

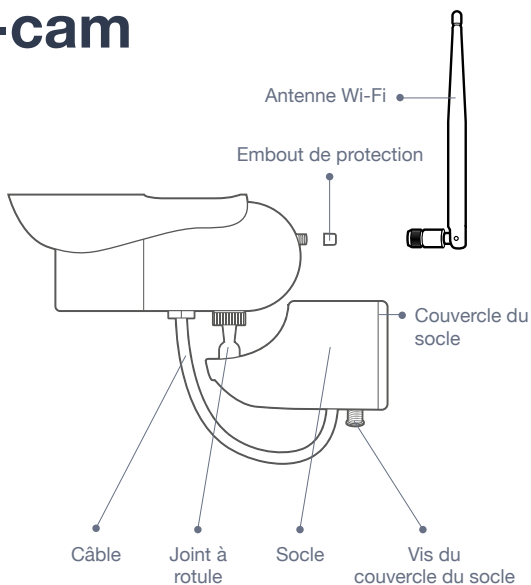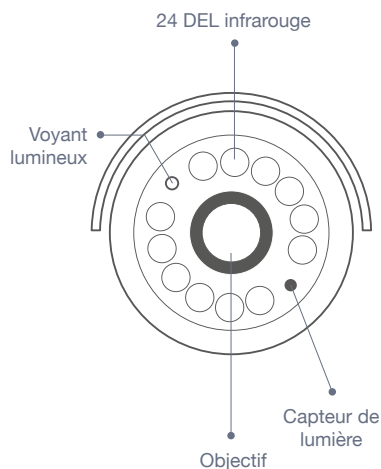

Sommet de la caméra

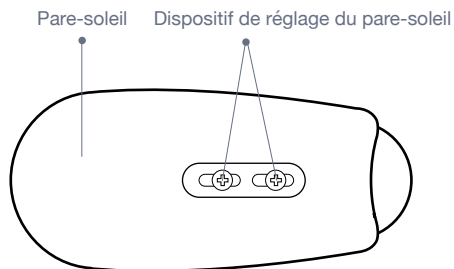

Base de la caméra

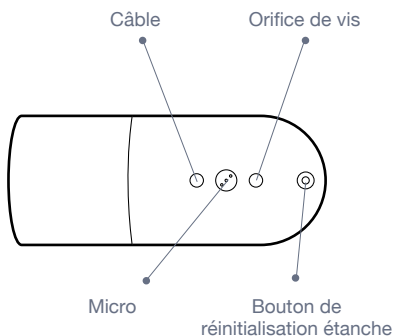

Spécifications

Qualité d'image: 1 objectif mégapixel CMOS 6,35 mm, résolution 1280x720, objectif longue distance

Angle de vue: horizontal : 100°, vertical : 56°, champ de vision : 109°

Vision de nuit: 24 DEL infrarouges, jusqu'à 15 m

Étanchéité: protection IP66 - étanchéité et résistance aux intempéries

Connectivité: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Ethernet, PoE

Alimentation: 100-240 V c.a., 12 V, 3,75 W

Dimensions et poids: 110 x 65 x 200mm, 410g


Voyant Lumineux

- **En ligne / démarrage:** VERT continu
- **Envoi de vidéo:** VERT clignotant
- **Établissement de la connexion**
/ **connexion perdue:** ROUGE clignotant
- **Aucune alimentation:** témoin éteint

Installation de votre caméra Y-cam

Il est important de configurer votre caméra Y-cam selon vos exigences personnelles. Une fois la procédure d'installation terminée, il est conseillé de procéder à des tests pour vérifier le bon fonctionnement.


1 Accès au câble

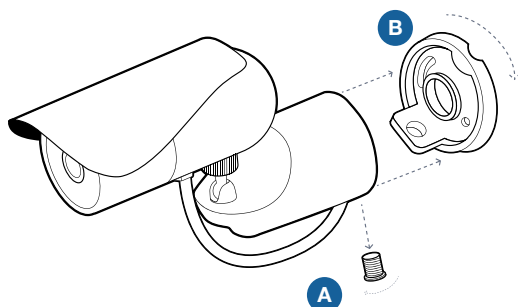

A - Enlevez la vis du couvercle du socle (en sens horaire inverse)


B - Tournez le couvercle du socle pour enlever les câbles (en sens anti-horaire)

2 Attachez l'antenne Wi-Fi (si utilisation Wi-Fi)

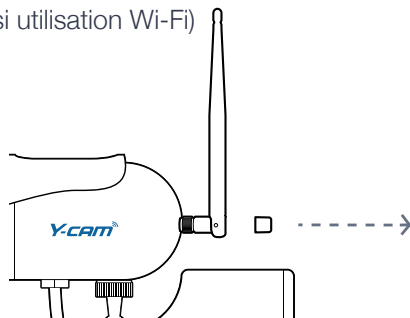

Retirez l'embout de protection et vissez l'antenne Wi-Fi à cet endroit (en sens horaire)

3 Raccordez la caméra au routeur principal et à l'alimentation

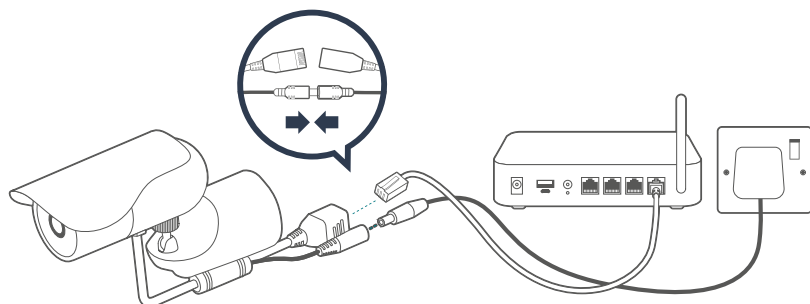

Utilisez le câble réseau fourni (Ethernet) pour raccorder votre caméra Y-cam à un port disponible à l'arrière de votre routeur. Raccordez l'alimentation.

Le voyant situé à l'avant de la caméra commence à clignoter. Attendez que la caméra commence à communiquer avec notre plateforme Cloud. Une fois la connexion établie, le voyant de la caméra devient vert. Ce processus peut prendre quelques minutes.

4a

Créez votre compte en téléchargeant l'appli Y-cam pour iOS ou Android

Téléchargez l'appli Y-cam  sur votre smartphone (recherchez « Y-cam » sur Google Play ou App Store) et suivez les instructions détaillées pour configurer votre caméra en quelques minutes.

Si vous ne parvenez pas à trouver l'appli, scannez le code QR ci-dessous avec votre smartphone.



4b


Pour créer un compte avec votre PC/Mac, veuillez visiter le site www.y-cam.com

Visitez le site www.y-cam.com et cliquez sur « Sign In » (s'inscrire). Suivez la procédure en ligne pour connecter votre caméra Y-cam par Wi-Fi ou avec un câble réseau.




Si vous possédez déjà un compte Y-cam, veuillez vous connecter et aller dans le « Camera Settings » (paramètres de caméras) pour ajouter votre nouvelle caméra.

Conseils d'installation et de positionnement

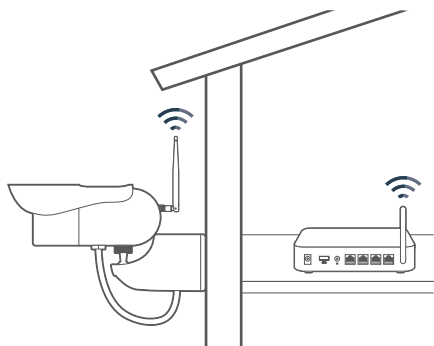

Connexion Wi-Fi ou avec extenseur

Il est courant d'utiliser une connexion Wi-Fi avec notre caméra. Mais des murs extérieurs épais ou isolés peuvent nettement réduire la puissance du signal. Testez toujours l'accès de votre caméra au réseau avant l'installation.

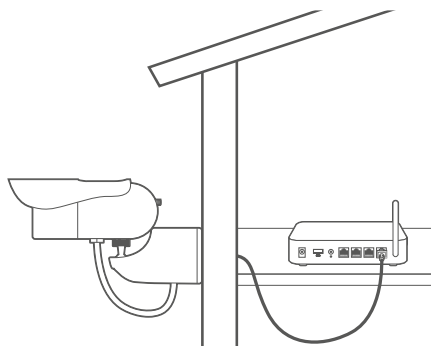

Connexion par câble réseau ou PoE

Les connexions Ethernet ou Power over Ethernet* (PoE) sont les plus fiables. Une connexion PoE vous permet également d'alimenter la caméra depuis un commutateur / routeur PoE. Il suffit donc de raccorder un câble Ethernet à la caméra.

- Pour une utilisation avec le Wi-Fi, veuillez retirer l'embout de protection de l'orifice de vis de l'antenne Wi-Fi avant de tenter de visser cette dernière.
- Il est conseillé de placer la caméra à 10 m au plus du routeur, et à une distance inférieure en présence d'obstacles, comme des murs, des portes ou des plafonds.
- Au-delà de cette distance, il est conseillé d'utiliser une connexion Ethernet, Power over Ethernet, d'installer un extenseur ou un répéteur de signal Wi-Fi, ou d'utiliser une technologie HomePlug / Powerline.
- La caméra Y-cam n'est compatible qu'avec un réseau de 2,4 GHz. Si votre routeur utilise la bande de 5 GHz, assurez-vous qu'il est configuré en mode mixte, avec des fréquences qui fonctionnent indépendamment les uns des autres.
- Vérifiez que votre caméra se connecte correctement à votre réseau avant de poursuivre la procédure d'installation et de fixer solidement la caméra au mur.


*Il est nécessaire d'avoir un injecteur ou un commutateur PoE conforme à la norme 802.3af et une alimentation d'au moins 13 W par port.

Installation de la caméra Y-cam sur un mur



Pour une utilisation avec le Wi-Fi, vérifiez que votre caméra est installée à un endroit disposant d'une bonne connexion Wi-Fi avant de la fixer au mur.

1

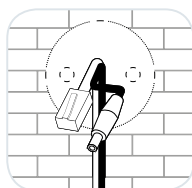


Option 1



Option 2

Une fois l'emplacement de la caméra choisi, percez deux trous pour le couvercle du socle. Préparez vos câbles au centre de ce point, soit le long du mur ou à travers celui-ci (**voir Image 1**) (câble d'alimentation si Wi-Fi, câble d'alimentation et/ou Ethernet en cas de connexion réseau ou PoE). Comme les câbles entreront directement à l'arrière de la caméra, - toute longueur de câble excessive doit être coupée. Les connecteurs doivent être aussi proches que possible du centre de la plaque de base.

2

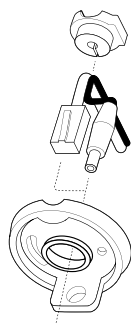


Placez l'œillet en caoutchouc sur les câbles entre les deux vis en acheminant les câbles à travers l'encoche si nécessaire (**voir Image 2**)

L'œillet ne rentre que dans un seul sens dans le couvercle du socle.

Placez le couvercle du socle sur les câbles, enfoncez l'œillet dans le couvercle, puis vissez le couvercle au mur en veillant à aligner l'œillet contre l'arrière du couvercle du socle (**voir Image 3**)


3

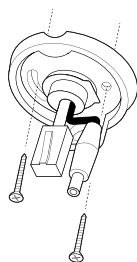

Préparez la caméra et le socle pour la fixation (vissez l'antenne Wi-Fi, serrez légèrement le joint à rotule, déplacez le pare-soleil, etc. comme nécessaire pour votre installation)

Remarque: assurez-vous de couper toute longueur de câble excessive car elle ne rentrera pas dans le support de la caméra.


4

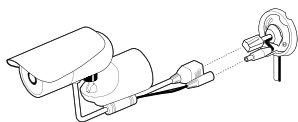

Branchez les câbles de la caméra aux câbles de l'étape 2 **(voir Image 4)**


Assurez-vous que le connecteur d'alimentation est correctement enfoncé

5

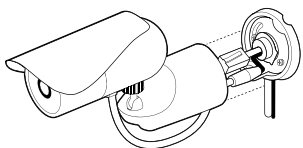

Passez le câble de la base de la caméra à travers la base du socle et insérez toute longueur excessive dans le socle **(voir Image 5)**


6

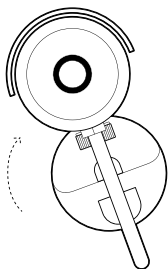

Faites tourner la caméra et le socle en sens anti-horaire et positionnez le couvercle du socle. Puis, tournez en sens horaire pour bloquer à la position voulue **(voir Image 6)**

En cas de problème pour bloquer le socle, assurez-vous que le câble de la caméra qui entre dans la base n'empêche pas le socle de se bloquer à la position voulue.

7

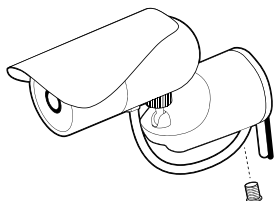

Insérez la vis du couvercle du socle et serrez-la pour fixer solidement la caméra et le socle au mur **(voir Image 7)**

Réglez le joint à rotule de la caméra pour obtenir l'angle de vue souhaité. Fixez au mur tous les câbles qui pendent.



Avertissements de sécurité

- Ne pas tenter de démonter le dispositif.
- Maintenir l'alimentation électrique au sec et éviter tout contact avec des liquides.
- Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement; tenir hors de portée des enfants.
- N'utiliser que les accessoires et alimentations approuvés par Y-cam.
- Ne pas couvrir les lumières infrarouges de la Y-cam; elles génèrent de la chaleur et représentent un risque d'incendie.
- Assurez-vous que la caméra est correctement fixée au socle fourni avant d'achever l'installation et le positionnement.
- Conformité garantie uniquement avec l'alimentation fournie.

Besoin d'aide?

Si vous avez une question ou que vous avez besoin d'aide, veuillez visiter le site <http://www.y-cam.com/>, nous sommes à votre disposition.

Y-cam Protect Outdoor Camera

Guida rapida

Guarda e ascolta quello che succede all'esterno della tua proprietà con il tuo smartphone o tablet, ovunque tu sia**. Y-cam Protect Outdoor ti avvisa quando rileva un movimento. Guarda in diretta o rivedi le registrazioni **GRATUITAMENTE** nel cloud*.



Completamente sicuro

Anche in caso di danneggiamento o furto della telecamera, i filmati sono al sicuro nella piattaforma cloud e interamente protetti grazie alla crittografia di sicurezza SSL a 128 bit. Salva i filmati per 30 giorni con l'upgrade a Y-cam Plus.



Installazione semplice

L'installazione della telecamera viene effettuata direttamente da 9 clienti su 10, risparmiando tempo e denaro rispetto ad altri sistemi di sicurezza più complessi. Tutto il necessario è incluso nella confezione, compresi tutti i connettori, i cavi standard e le istruzioni passo-passo.



A prova di intemperie

Questa solida telecamera di sicurezza per esterni è a prova di intemperie conformemente agli standard internazionali IP66 ed è perfetta per monitorare vialetti di accesso ai garage, giardini e dependance. La telecamera è dotata di uno schermo parasole che devia il calore dalla telecamera e garantisce un controllo accurato della proprietà in qualsiasi condizione climatica.


Contenuto della confezione




Telecamera Y-cam e montaggio a parete



Antenna Wi-Fi



Cavo di rete da 1m (cavo Ethernet)



Cavo di alimentazione da 3 m con spine UK/US/UE



2 viti e tasselli per il fissaggio



Vite, occhio di bue e chiave a brugola per il montaggio a parete

*Include 1 anno di cloud storage video gratuito dopo il quale è richiesto un abbonamento Y-cam per registrare e accedere ai video.**Connessione dati necessaria. Le funzionalità possono variare occasionalmente in base ai miglioramenti dei servizi. Visitare il sito www.y-cam.com per informazioni aggiornate sulle funzionalità.

La migliore esperienza con la telecamera Y-cam

Domande possibili



Cosa desidero includere nel campo visivo?



Che tipo di scenari devono attivare la registrazione di un movimento?



Quando desidero che venga registrato il movimento?



Desidero ricevere una notifica quando viene attivata la registrazione di un movimento?

Dopo esserti fatto queste domande, verifica che

- La telecamera Y-cam si trovi in una posizione corretta davanti allo scenario che desideri vedere.
- La configurazione del rilevamento del movimento soddisfa le tue esigenze.
- Il programma per la telecamera Y-cam è configurato per soddisfare le tue esigenze.

Avvisi di movimento e suggerimenti sulle notifiche

La telecamera Y-cam è dotata di un sofisticato sensore che rileva eventuali movimenti ed è in grado di inviare avvisi istantanei via notifiche push o e-mail.

Se desideri ricevere gli avvisi ogni volta che viene rilevato un movimento*, potresti prendere in considerazione i suggerimenti seguenti per ottenere i migliori risultati e ridurre il numero di falsi allarmi.



Gli animali domestici (o i bambini!) possono attivare accidentalmente la registrazione del movimento.



I movimenti nei pressi di porte o finestre molto frequentate possono attivare allarmi multipli.



Auto o fari in movimento possono innescare la registrazione involontaria del movimento.




La luce del sole e i riflessi possono attivare gli avvisi di movimento.




Le luci IR creano riflessi se puntate sul vetro e possono creare falsi allarmi.

*Gli allarmi vengono inviati a una frequenza massima di uno ogni 15 minuti per telecamera per evitare che vengano emessi allarmi multipli per lo stesso evento.


Descrizione dei componenti della telecamera Y-cam

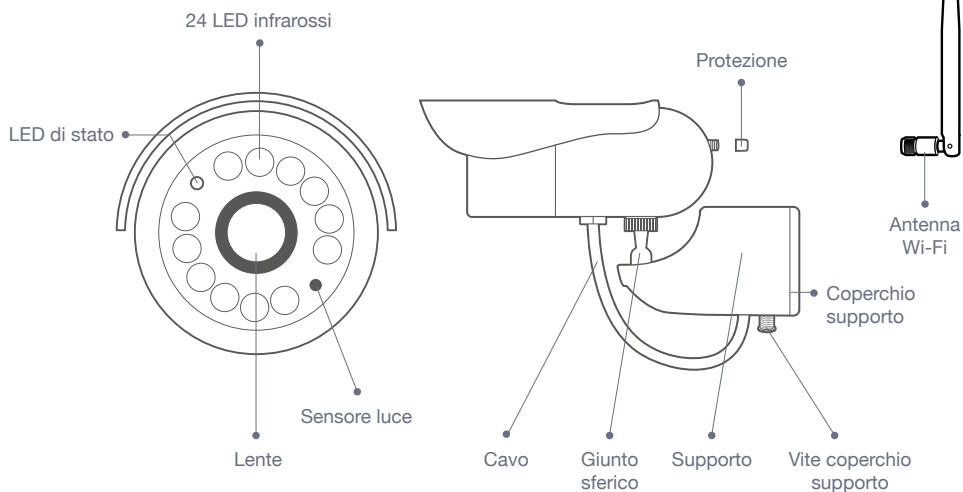

Parte superiore telecamera

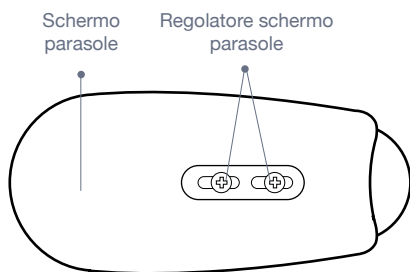

Parte inferiore telecamera

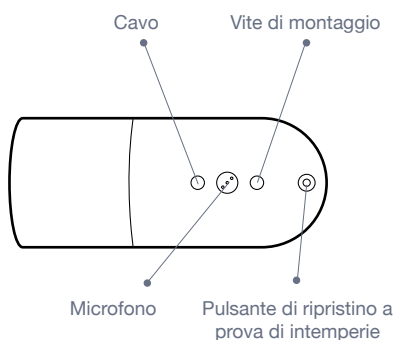

Specifiche

Qualità immagini: lente CMOS 1/4" da 1 megapixel, risoluzione 1280x720, lente con messa a fuoco lontano

Angolo di visualizzazione: orizzontale: 100°, verticale: 56°, FOV: 109°

Visione notturna: 24 LED infrarossi, max. 15m

Resistenza alle intemperie: grado di protezione IP66 - impermeabile e a prova di intemperie

Connettività: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Ethernet, PoE

Alimentazione: 100-240 V c.a., 12 V, 3,75 W

Dimensioni e peso: 110 x 65 x 200 mm, 410g


Luce di stato LED

- **Online/avvio:** luce VERDE fissa
- **Invio di video:** luce VERDE lampeggiante
- **Connessione in corso**
/nessuna connessione: luce ROSSA lampeggiante
- **Assenza di alimentazione:** luce spenta

Configurazione della telecamera Y-cam

È importante configurare la telecamera Y-cam conformemente ai requisiti personali. Dopo aver completato la procedura di configurazione, si consiglia di provare la telecamera, per accertarsi che funzioni come desiderato.


1 Accesso cavo

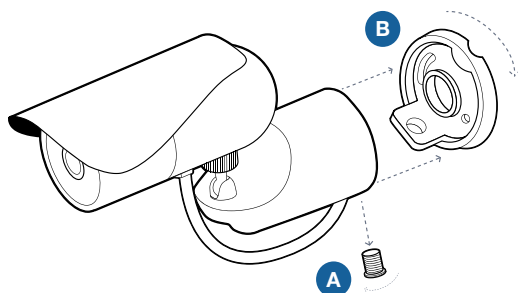

A - Svitare la vite del coperchio del supporto (in senso antiorario).


B - Avvitare il coperchio del supporto per rimuovere i cavi (in senso antiorario).

2 Fissare l'antenna Wi-Fi (se si utilizza il Wi-Fi)

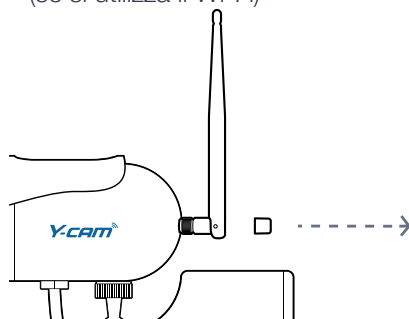

Rimuovere la protezione e avvitare l'antenna Wi-Fi in sede (in senso orario).

3 Collegare la telecamera al router principale e accenderla.

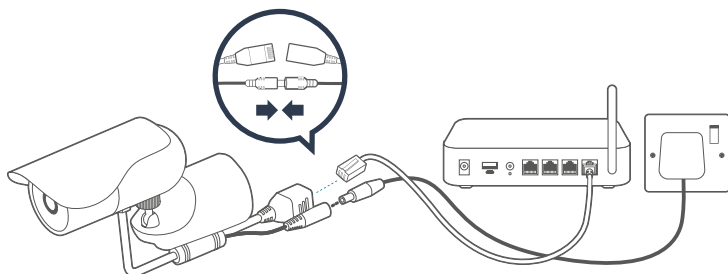

Utilizzare il cavo di rete (Ethernet) in dotazione per collegare la telecamera Y-cam a una porta di rete libera sul retro del router. Collegare l'alimentazione.

Il LED di stato sulla parte anteriore della telecamera comincia a lampeggiare. Attendere che cominci a comunicare con la piattaforma cloud. Una volta collegata, il LED di stato emette una luce verde. Possono essere necessari alcuni minuti.

4a

Crea il tuo account scaricando l'app Y-cam per iOS o Android.

Scarica l'app Y-cam  sullo smartphone (cerca "Y-cam" su Google Play o iOS App Store), quindi segui le istruzioni passo passo per rendere operativa la telecamera in pochi minuti.

Se non riesci a trovare l'app, scansiona il codice QR qui sotto con lo smartphone.



4b

Per creare un account con il tuo PC/Mac, visita il sito www.y-cam.com


Visita il sito www.y-cam.com quindi seleziona "Iscriviti".

Segui le indicazioni online per collegare la telecamera Y-cam alla rete Wi-Fi o mediante un cavo di rete.




Se disponi già di un account Y-cam, accedi e seleziona le Impostazioni telecamera per aggiungere la nuova telecamera.

Suggerimenti per l'installazione e il posizionamento

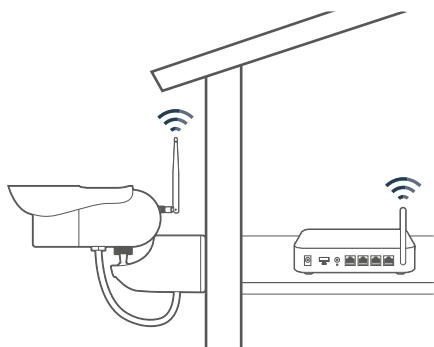

Collegamento tramite Wi-Fi o estensore

Il collegamento Wi-Fi delle telecamere è una scelta molto gettonata, tuttavia le pareti esterne spesse o isolate possono ridurre notevolmente la potenza del segnale. Verifica sempre che la telecamera possa raggiungere la rete prima dell'installazione.

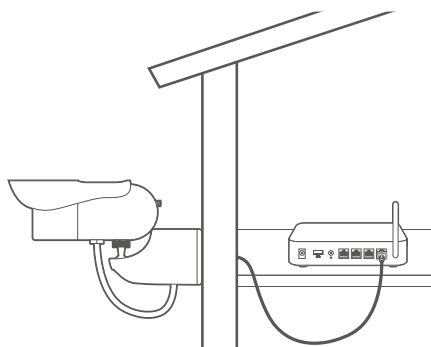

Collegamento tramite cavo di rete o PoE

Le connessioni Ethernet o Power over Ethernet* (PoE) sono le più affidabili. Il PoE consente anche di alimentare la telecamera da uno switch/router PoE, pertanto è possibile raggiungere la telecamera solo con un cavo ethernet.

- Se utilizzi il Wi-Fi, rimuovi la protezione dalla vite di montaggio dell'antenna Wi-Fi prima di collegare l'antenna.
- Si consiglia di posizionare la telecamera a max. 10 m dal router; più vicina se ci sono ostacoli nel percorso come pareti, porte o soffitti.
- Fuori da questo intervallo, si consiglia di utilizzare una connessione Ethernet, Power over Ethernet, installando un estensore o ripetitore di segnale Wi-Fi, oppure la tecnologia HomePlug/Powerline.
- Y-cam è compatibile solo con la rete 2,4 GHz. Se il router utilizza la banda a 5 GHz, verifica che funzioni in una modalità mista e con frequenze indipendenti le une dalle altre.
- Accertati che la telecamera si colleghi correttamente alla rete prima di continuare con la procedura di installazione e fissare la telecamera alla parete.


*È necessario un iniettore o uno switch PoE con conformità 802.3af e potenza minima di 13 W per porta.

Installazione della telecamera Y-cam su una parete



In caso di utilizzo del Wi-Fi, prima dell'installazione verifica che la telecamera si trovi in una posizione coperta dalla rete Wi-Fi.

1

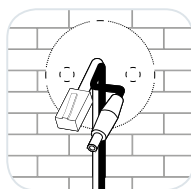


Opzione 1



Opzione 2

Decidi dove posizionare la telecamera, quindi pratica due fori per il coperchio del supporto. Prepara il cablaggio in modo da fissarlo al centro di questi due punti, lungo la parete oppure attraverso la parete (**vedi figura 1**) (cavo di alimentazione se si usa il Wi-Fi, cavo di alimentazione e/o cavo ethernet se si usa la connessione di rete o PoE), tenendo in considerazione che il cablaggio va diretto al retro della telecamera - quindi tutti i cavi in eccedenza dovranno essere rimossi, e i connettori dei cavi dovranno essere posizionati il più vicino possibile al centro della piastra di base.


2

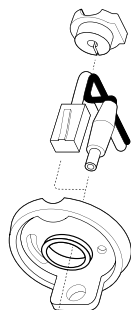

Posiziona l'occhiello in gomma sopra i cavi tra le due viti, canalizzando i cavi nella scanalatura, se necessario (**vedi figura 2**).

L'occhiello si inserisce nel coperchio del supporto solo in una direzione.

3

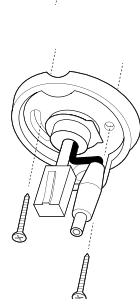


Appoggia il coperchio del supporto sui cavi, fissa l'occhiello sul coperchio, quindi avvita il coperchio sulla parete, controllando che l'occhiello sia a filo con la parte posteriore del coperchio del supporto (**vedi figura 3**).

Prepara la telecamera e il supporto per il montaggio (effettua tutte le operazioni necessarie per l'installazione, ovvero fissa l'antenna Wi-Fi, serra leggermente i giunti sferici, sposta lo schermo parasole, ecc.)

Nota: rimuovi tutti i cavi in eccedenza, poiché lo spazio nel supporto della telecamera è limitato.


4

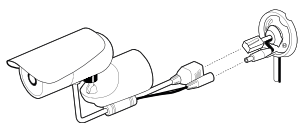

Collega il cavo proveniente dalla telecamera al cablaggio indicato nella fase 2 (**vedi figura 4**).


Assicurati che il connettore di alimentazione sia inserito saldamente in sede.

5

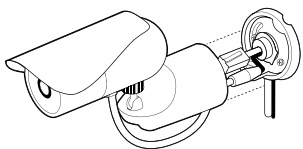

Posa il cavo dalla base della telecamera attraverso il supporto e inserisci eventuali cavi in eccesso nel supporto (**vedi figura 5**).


6

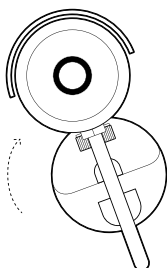

Ruota la telecamera e il supporto in senso antiorario e appoggiala sul supporto, quindi ruotala in senso orario per bloccarla in sede (**vedi figura 6**).

In caso di difficoltà nel bloccare il supporto in sede, controlla che il cavo proveniente dalla telecamera diretto alla base non ostacoli il supporto, impedendone il fissaggio in sede.

7

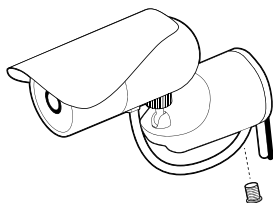

Inserisci la vite del coperchio del supporto e serrala in modo da fissare saldamente la telecamera e il supporto alla parete (**vedi figura 7**).

Regola nuovamente il giunto sferico della telecamera in modo che visualizzi il campo visivo desiderato. Fissa eventuali cavi allentati alla parete.



Problemi? I nostri specialisti dell'assistenza tecnica sono sempre a disposizione.

Visita il sito <http://support.y-cam.com/>

Informazioni di sicurezza

- Evitare di smontare la telecamera.
- Mantenere asciutto l'alimentatore ed evitare il contatto con liquidi.
- Le parti piccole possono presentare un pericolo di soffocamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare solo accessori e alimentatori approvati da Y-cam.
- Non coprire le luci a infrarossi Y-cam, poiché emettono calore, potenzialmente in grado di provocare un incendio.
- Controllare che la telecamera sia fissata correttamente al supporto in dotazione, prima dell'installazione e del posizionamento finale.
- La conformità è garantita solo se si utilizza l'alimentatore fornito in dotazione.

Hai bisogno di ulteriore assistenza?

In caso di domande o necessità di assistenza, visita il sito <http://www.y-cam.com/>. Saremo lieti di poterti aiutare.

Y-cam Protect Outdoor Camera
Snel aan de slag

Zie en hoor op uw smartphone of tablet vanaf overal** altijd wat er buiten uw huis gebeurt. De Y-cam Protect Outdoor verzendt u een melding wanneer er beweging gedetecteerd wordt. Bekijk in de cloud GRATIS live opnames of kijk ze terug*.



Veilig

Zelfs als uw camera vernield of gestolen wordt, staan uw videobeelden veilig in onze cloud en zijn volledig beschermd met 128 bit SSL- beveiligingscodering. Bewaar uw videobeelden tot 30 dagen door te upgraden naar Y-cam Plus.



Eenvoudig te installeren


9/10 klanten installeren de camera zelf, wat tijd en geld bespaart in vergelijking met andere, gecompliceerdere beveiligings- systemen. Alles wat u nodig hebt, zit in de doos, inclusief alle aansluitingen, standaardkabels en stapsgewijze instructies.



Weersbestendig

Deze robuuste beveiligingscamera voor buiten is weersbestendig conform IP66 internationale standards en is ideaal voor het in de gaten houden van opritten, het observeren van tuinen en tuinhuisjes. Compleet met en ingebouwd zonnescherm om warmte van de camera te weren, zodat u uw eigendommen bij ieder weerstype in de gaten kunt houden.

Wat zit er in de doos?




Y-cam camera en wandmontage



Wi-Fi-antenne



1 m netwerkkabel (ethernetkabel)



3 m voedingskabel met Britse, Amerikaanse en Europese stekkers



2 schroeven en beugels voor bevestiging



Schroef, dichtingsring en stiftsleutel voor wandmontage

Het beste uit uw Y-cam halen

Vragen die u moet stellen



Wat wil ik in het gezichtsveld zien?



Wat voor soort scenario's moeten een bewegings -
opname inschakelen?



Wanneer wil ik bewegingen opnemen?



Wil ik een melding ontvangen wanneer een beweging
opgenomen is?

Als u deze vragen beantwoord hebt, zorg dan dat

- De Y-cam correct geplaatst is, in de richting van wat u wilt zien.
- De instellingen van de bewegingsdetectie voldoen aan uw wensen.
- Het schema voor de Y-cam aansluit op uw wensen.

Bewegingsmelding en meldingstips

Y-cam is uitgerust met een geraffineerde bewegingssensor die bewegingen detecteert en u onmiddellijk kan waarschuwen via pushberichten of e-mail.

Als u telkens wanneer een beweging wordt gedetecteerd* een waarschuwing wilt ontvangen, is het raadzaam de volgende tips te overwegen om u van de beste resultaten te verzekeren en het aantal valse waarschuwingen te beperken.



Actieve huisdieren (of kinderen!) kunnen de bewegingsopname per ongeluk activeren.



Bewegingen in de buurt van een drukke deur of raam kunnen meerdere alarmen activeren.



Bewegende auto's of koplampen kunnen ongewenste bewegings-opnamen inschakelen.





Zonlicht en reflecties kunnen bewegingswaarschuwingen activeren.




IR-lichten reflecteren wanneer ze op glas gericht zijn en kunnen valse meldingen veroorzaken.


Uw Y-cam leren kennen

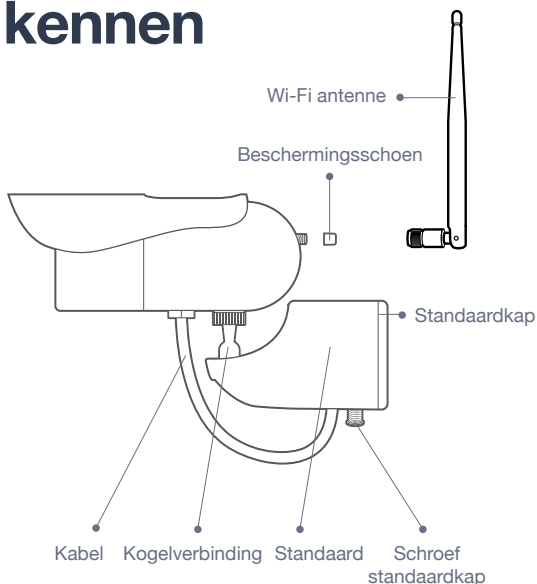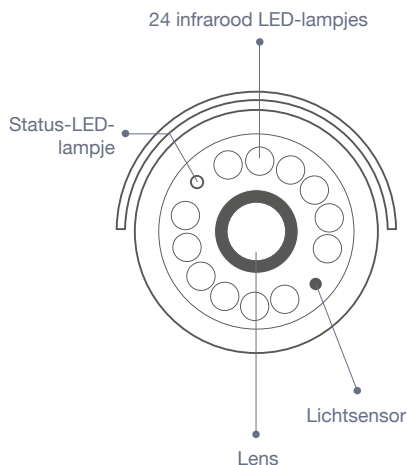

Bovenkant van camera

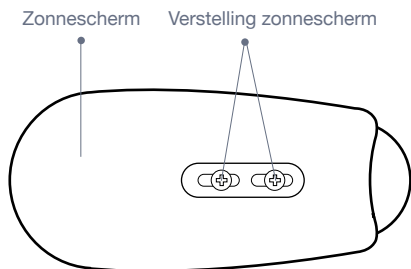

Onderkant van camera

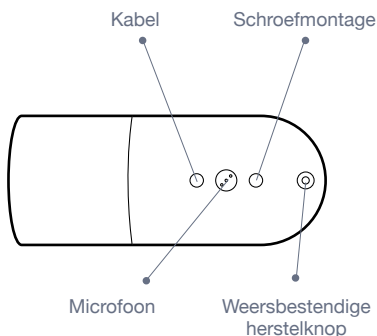

Specificaties

Afbeeldingskwaliteit: 1 Megapixel 1/4" CMOS-lens, resolutie 1280x720, lens met verre focus

Weergavehoek: Horizontaal: 100°, Verticaal: 56°, FOV: 109°

Nachtzicht: 24 infrarood LED-lampjes, tot 15m

Weersbestendigheid: Beoordeling IP66, waterwerend en weersbestendig

Connectiviteit: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz., Ethernet, PoE

Voeding: 100-240V AC, 12V, 3,75W

Formaat en gewicht: 110 x 65 x 200mm, 410g


LED-statuslampje

- **Online/opstarten:** GROEN
- **Verzenden van video:** Knipperend GROEN
- **Verbinding maken / Verbinding verbroken:** Knipperend ROOD
- **Geen voeding:** Geen lampjes

Uw Y-cam instellen

Het is belangrijk dat uw Y-cam geconfigureerd is naar uw eigen wensen. Als u het installatieproces voltooid hebt, raden we aan het te testen, zodat u kunt controleren of de camera doet wat u wilt.


1 Kabeltoegang

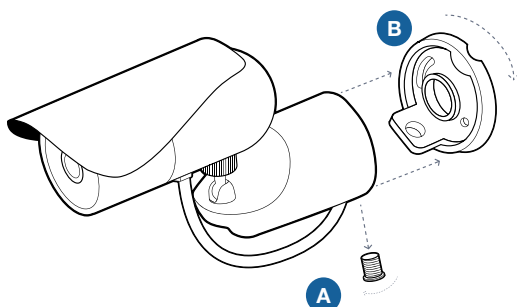

A - Draai de schroef van de standaardkap los (naar links)


B - Draai de standaardkap om de kabels te verwijderen (naar links)

2 Antenne verbinden met Wi-Fi (indien u gebruik maakt van Wi-Fi)

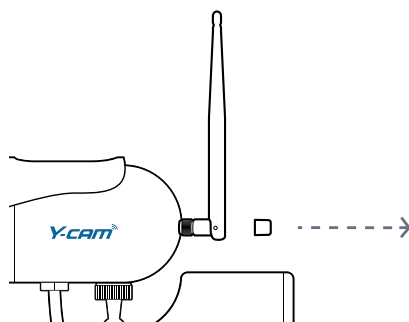

Verwijder de beschermingsschoen en schroef de Wi-Fi-antenne vast (naar rechts)

3 Sluit de camera op de hoofdrouter aan en schakel hem in

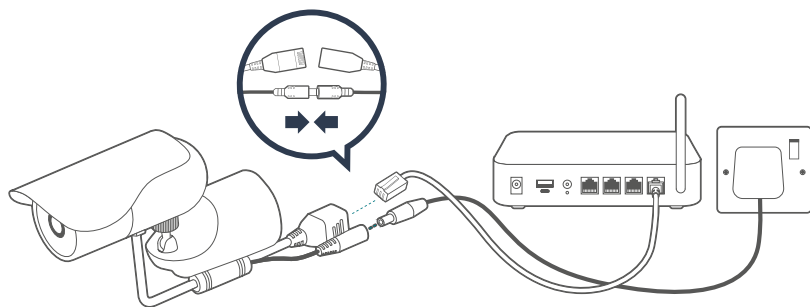

Gebruik de meegeleverde netwerkkabel (Ethernet-kabel) om uw Y-cam-camera aan te sluiten op een beschikbare netwerkpoort aan de achterkant van uw router. Schakel de stroomtoevoer in.

Het LED-statuslampje op de voorkant van de camera begint te knipperen. Wacht tot de camera communiceert met ons cloud-platform. Als er verbinding is, gaat het statuslampje groen branden. Dit kan een aantal minuten duren.

4a

Creëer uw account door de Y-cam iOS of Android app te downloaden

Download de Y-cam app  op uw smartphone (zoeken naar “Y- cam” in Google Play of de iOS App Store) en de volg de stapsgewijze instructies om uw camera binnen enkele minuten te installeren.

Als u de app niet kunt vinden, scan dan onderstaande QR-code met uw smartphone.



4b


Om een account aan te maken via uw computer/Mac, gaat u naar www.y-cam.com

Ga naar www.y-cam.com en klik op ‘Aanmelden’. Volg de online stappen om uw Y-cam-camera aan te sluiten op Wi-Fi of om hem met een netwerkkabel te gebruiken.




Als u reeds een Y-cam-account hebt, meldt u zich aan en gaat u naar Camera-instellingen om uw nieuwe camera toe te voegen.

Installatie- en plaatsingstips

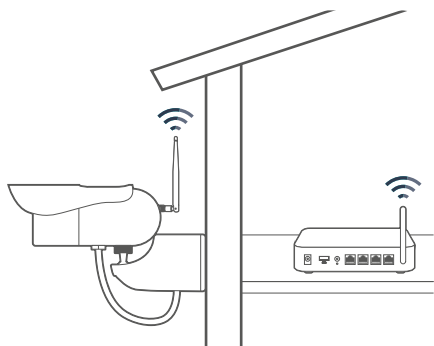

Verbonden via Wi-Fi of met behulp van een extender

Het gebruik van een Wi-Fi-aansluiting voor onze camera is een veelgebruikte optie, maar dikke of geïsoleerde buitenmuren kunnen de signaalsterkte aanzienlijk afzwakken. Test altijd of de camera uw netwerk kan bereiken voordat u hem installeert.

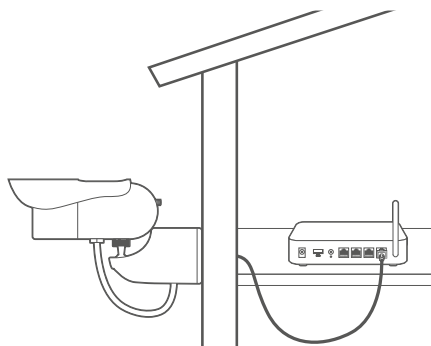

Aangesloten via netwerkkabel of PoE

Aansluitingen via Ethernet of Power over Ethernet* (PoE) zijn het meest betrouwbaar. Met PoE kunt u de camera ook van voeding voorzien via een PoE-switch/router, dus u hebt alleen een Ethernet-kabel nodig om de camera te bereiken.

- Als u gebruik maakt van Wi-Fi, moet u zorgen dat u de beschermingsschoen van de montageschroef van de Wi-Fi-antenne verwijdert voordat u de antenne bevestigt.
- We raden aan de camera op een afstand van niet verder dan 10 meter van uw router te plaatsen, en dichterbij als er obstakels zijn als muren, deuren of plafonds.
- Buiten dit bereik raden we aan een Ethernet-verbinding, Power over Ethernet, een Wi-Fi - signaal-extender of - repeater te gebruiken, of gebruik te maken van de HomePlug/Powerline - technologie.
- Y-cam is alleen compatibel met 2,4GHz-netwerken. Als uw router gebruik maakt van de 5GHz-band, controleer dan of hij in een gecombineerde modus werkt en met de frequenties die onafhankelijk van elkaar werken.
- Controleer of uw camera correct verbinding met uw netwerk maakt voordat u de rest van de installatieprocedure volgt en u uw camera stevig aan de muur bevestigt.


*Een PoE-Injector of -switch die geschikt is voor 802.3af met een minimum van 13W aan voeding per poort is benodigd.

Uw Y-cam aan een muur bevestigen



Als u gebruik maakt van Wi-Fi, moet u voor bevestiging controleren of uw camera op een positie hangt waar de Wi-Fi beschikbaar is

1

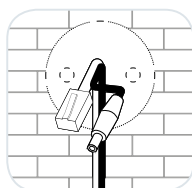


Optie 1



Optie 2

Bepaal waar u de camera wilt ophangen, en boor twee gaten voor de standaardkap. Leg uw kabel naar het midden van dit punt, langs de muur of door de muur (**zie afbeelding 1**) (Voedingskabel bij gebruik van Wi-Fi, voedingskabel en/of Ethernet-kabel bij gebruik van een netwerkverbinding of PoE). Let er hierbij op dat de kabel recht in de achterkant van de camera gestoken wordt, dus het teveel aan kabel moet verwijderd worden, met de kabel aansluiting zo dicht in het midden van de basisplaat als mogelijk.


2

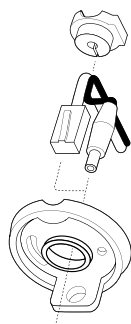

Plaats de rubber ring over de kabels tussen de twee schroeven en trek de kabels door de groef indien nodig (**zie afbeelding 2**)

De ring past op slechts één manier in de standaardkap.

3

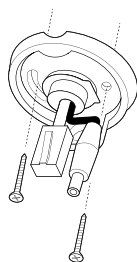


Plaats de kap over de draden, bevestig de ring in de kap en schroef vervolgens de kap in de muur. Zorg er hierbij voor dat de ring vlak langs de achterkant van de standaardkap ligt (**zie afbeelding 3**).

Bereid de camera en standaard voor op montage (bevestigen Wi-Fi-antenne, licht aandraaien van kogelverbindingen, verplaatsen van zonnenscherm, enz. als nodig voor de installatie).

Opmerking: Zorg dat u alle overtollige kabel verwijdert, omdat overtollige kabel niet in de montagesteun van de camera past


4

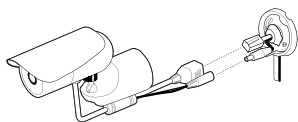

Sluit de kabel van de camera aan op de bekabeling uit stap 2 (**zie afbeelding 4**)


Zorg dat de voedingsaansluiting er stevig ingedrukt is.

5

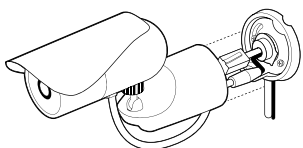

Haal de kabel van de basis van de camera door de basis van de standaard en duw extra kabel in de standaard (**zie afbeelding 5**).


6

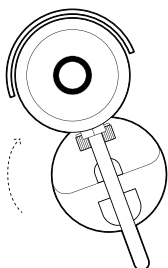

Draai de camera en standaard naar links en plaats over de standaardkap, en draai dan weer naar rechts om hem te vergrendelen (**zie afbeelding 6**)

Als u de standaard niet kunt vergrendelen, controleer dan of de kabel die van de camera in de basis loopt niet in de weg zit bij het vergrendelen.

7

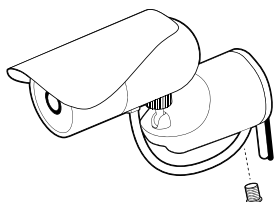

Plaats de schroef van de standaardkap en draai hem aan om de camera en standaard aan de muur te bevestigen (**zie afbeelding 7**)

Verstel de kogelverbinding van de camera om de gewenste weergave te krijgen. Bevestig losse kabels aan de muur.



Veiligheidsinformatie

- Probeer het product niet uit elkaar te halen.
- Houd de stroomtoevoer droog en vermijd contact met vloeistoffen.
- Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren, buiten bereik van kinderen houden.
- Gebruik alleen door Y-cam goedgekeurde accessoires en voedingsbronnen.
- Dek de infraroodverlichting van de Y-cam niet. Deze produceert warmte en kan brandgevaar opleveren.
- Zorg dat de camera correct bevestigd is aan de meegeleverde standaard voordat u hem definitief installeert en plaatst.
- Compliantie wordt alleen gegarandeerd wanneer gebruik gemaakt wordt van de meegeleverde voedingsbron.

Extra hulp nodig?

Als u verder nog vragen hebt of hulp nodig hebt, ga dan naar <http://www.y-cam.com/> – we staan klaar om u te helpen.

Y-cam Protect Outdoor Camera
Guía de inicio rápido

Vea y oiga lo que está ocurriendo fuera de su propiedad desde cualquier lugar** en su teléfono o tableta. Y-cam Protect Outdoor le avisa cuando detecta movimiento. Ve a las grabaciones en directo o vuelva a verlas en la nube de forma GRATUITA*.



Seguridad y protección

Incluso si dañan la cámara o se la roban, los clips estarán seguros en nuestra plataforma en la nube y totalmente protegidos con cifrado de seguridad SSL de 128 bits. Guarde sus clips durante 30 días actualizando a Y-cam Plus.



Fácil de instalar

Nueve de cada 10 clientes de instalan la cámara ellos mismos, ahorrando tiempo y dinero en comparación con otros sistemas de seguridad. Todo lo que necesita está en la caja, incluidos los conectores, cables estándar e instrucciones paso a paso.




Resistente a la intemperie

Esta robusta cámara de seguridad para exteriores es resistente a la intemperie conforme a las normas internacionales IP66 y es perfecta para vigilar las entradas, observar jardines y edificios anexos. Con esta cámara, que incluye un protector contra el sol para evitar que se caliente, podrá vigilar su propiedad haga sol o llueva.


Contenido de la caja



Cámara Y-cam y montaje en pared




Antena wifi



Cable de red de 1 m (cable Ethernet)



Alimentación de 3 m (10 pies) con conexiones para el Reino Unido/EE. UU./UE



2 tornillos y de sujeción



Ornillo, pasacables y llave Allen para el montaje en pared

*Se incluye 1 año de almacenamiento gratuito en la nube de video, luego de lo cual se requiere una suscripción a la Y-cam para grabar y acceder a los videos. **Es necesaria una conexión de datos. Las características pueden cambiar de vez en cuando a medida que se mejora el servicio; visite www.y-cam.com para conocer las características actualizadas.

Cómo sacar el mejor partido a la cámara

Preguntas que debe tener en cuenta



¿Qué quiero ver en el campo de visión?



¿Qué situaciones quiero que activen la grabación de movimiento?



¿Cuándo quiero que se grabe movimiento?



¿Quiero que me envíen notificaciones cuando se active la grabación de movimiento?

Cuando haya pensado en estas preguntas, asegúrese de que:

- Y-cam está bien colocada y orientada hacia lo que usted quiere ver.
- El ajuste de detección de movimiento responde a sus necesidades.
- La programación de Y-cam se ha ajustado para responder a sus necesidades.

Sugerencias sobre alertas de movimiento y notificaciones

Y-cam está equipada con un sofisticado sensor que detecta el movimiento y puede avisarle al instante mediante notificaciones automáticas o por correo electrónico.

Si quiere recibir alertas cada vez que se detecte movimiento*, le sugerimos que tenga en cuenta lo siguiente para conseguir los mejores resultados y reducir el número de alertas falsas.



Las mascotas (o niños) en movimiento pueden activar la grabación de movimiento sin querer.



Los movimientos cerca de ventanas o puertas con mucho paso pueden activar múltiples alarmas.



Los coches en movimiento o los faros pueden provocar grabaciones de movimiento no deseadas.





La luz solar y los reflejos pueden activar las alertas de movimiento.




Las luces IR se reflejarán si están orientadas hacia un cristal y pueden crear alertas falsas.


Conozca su Y-cam

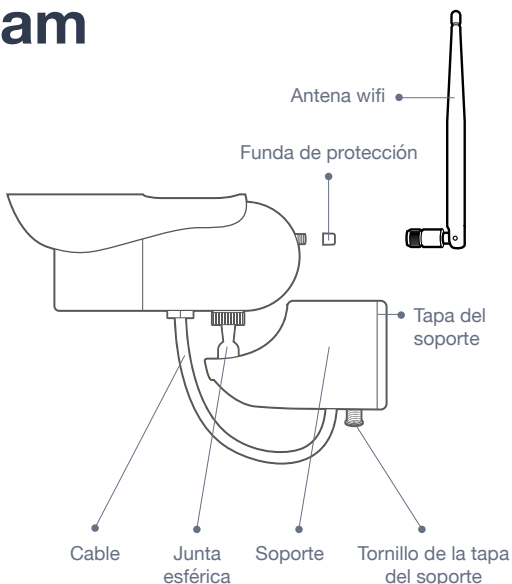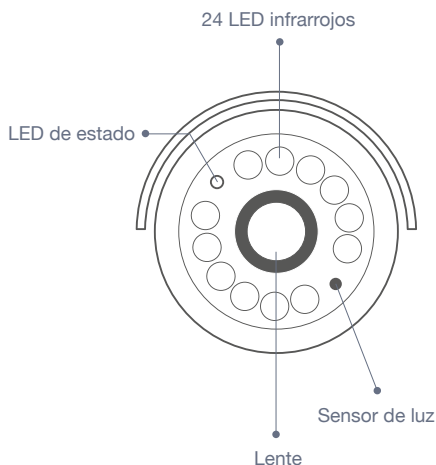

Parte superior de la cámara

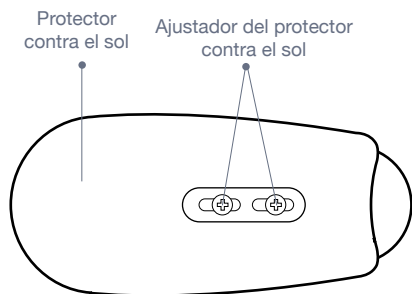

Parte inferior de la cámara

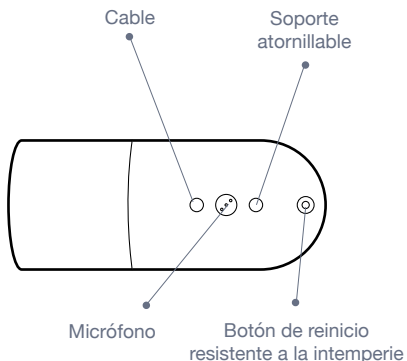

Especificaciones

Calidad de la imagen: Lente CMOS 1/4" de 1 megapíxel, resolución 1280x720, lente de enfoque lejano

Ángulo de visión: Horizontal: 100°, Vertical: 56°, CDV: 109°

Visión nocturna: 24 LED infrarrojos, hasta 15m

Resistente a la intemperie: norma IP66 - resistente al agua y la intemperie

Conectividad: wifi 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Ethernet, PoE

Alimentación: 100-240 V CA, 12 V, 3,75 W

Tamaño y peso: 110 x 65 x 200 mm, 410 g


Luz LED de estado

- **En línea/arrancando:** VERDE fijo
- **Enviando vídeo:** VERDE parpadeando
- **Estableciendo la conexión /conexión perdida:** ROJO parpadeando
- **Sin alimentación:** sin luz

Ajuste de la Y-cam

Es importante que configure su cámara conforme a sus necesidades individuales. Una vez que haya finalizado el proceso de configuración, le recomendamos que lo pruebe para confirmar que se adapta a sus necesidades.


1 Acceso al cable

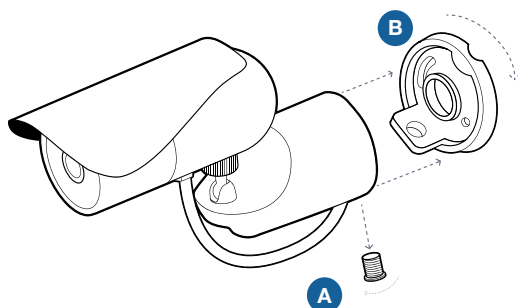

A - Desatornille el tornillo de la tapa del soporte (girándolo hacia la izquierda)


B - Gire la tapa del soporte para sacar los cables (girándola hacia la izquierda)

2 Coloque la antena wifi (si usa wifi)

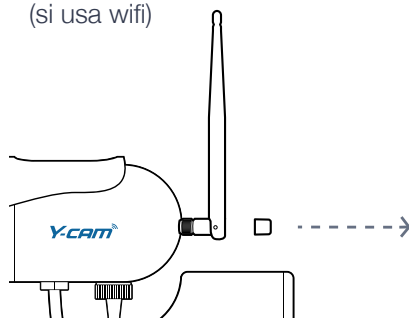

Retire la funda de protección y enrosque la antena wifi en su lugar (girándola hacia la derecha)

3 Conecte la cámara al router principal y enciéndalo

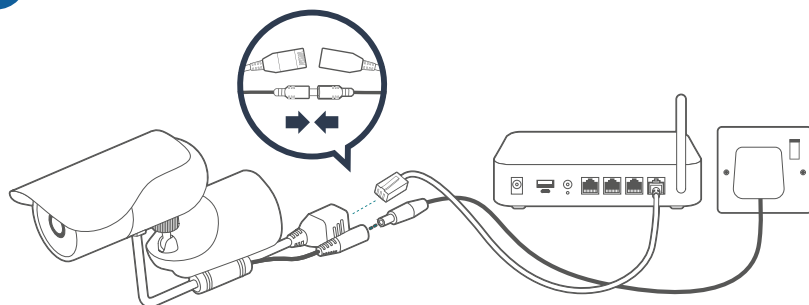

Utilice el cable de red (Ethernet) suministrado para conectar la cámara Y-cam a un puerto libre de la parte posterior del router. Conecte la alimentación.

El LED de estado de la parte frontal de la cámara comenzará a parpadear. Espere a que comience a comunicarse con nuestra plataforma en la nube. Cuando lo haya hecho, el LED de estado se encenderá en verde. Esto puede llevar unos minutos.

4a

Cree una cuenta descargando la aplicación Y-cam para iOS o Android

Descargue la aplicación Y-cam  en su teléfono (busque «Y-cam» en Google Play o en iOS App Store) y siga las instrucciones paso a paso para poner su cámara en funcionamiento en unos minutos.

Si tiene problemas para encontrar la aplicación, escanee el código QR siguiente con el teléfono.



4b


Para crear una cuenta con su PC/Mac, visite www.y-cam.com

Visite www.y-cam.com y haga clic en 'Sign In' (Inicio de sesión). Siga los pasos que se indican para conectar la cámara Y-cam al wifi o para usarla con el cable de red.




Si ya tiene una cuenta de Y-cam, inicie sesión y vaya a Ajustes de cámara para añadir su nueva cámara.

Sugerencias de instalación y colocación

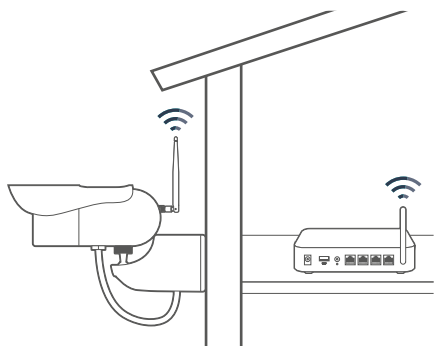

Conexión mediante wifi o extensor de señal

El uso de wifi para conectar la cámara es una opción popular, pero las paredes exteriores gruesas o aislantes pueden reducir en gran medida la fuerza de la señal. Pruebe siempre que la cámara recibe señal de la red antes de la instalación.

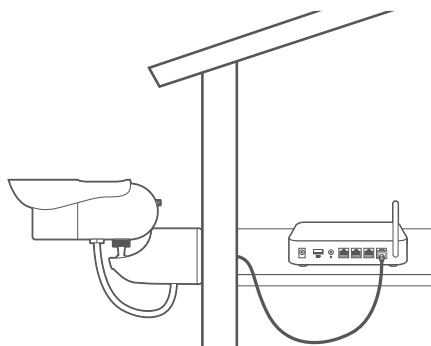

Conexión con cable de red o PoE

Las conexiones por Ethernet o Alimentación a través de Ethernet (PoE) son las más fiables. PoE le permite también alimentar la cámara desde un dispositivo/rúter PoE, de forma que solo necesitará un cable de Ethernet que llegue a la cámara.


- Si usa wifi, asegúrese de quitar la funda de protección del orificio en el que debe enroscar la antena wifi antes de colocar la antena.
- Le recomendamos que coloque la cámara a menos de 10 m del router, o más cerca si hay obstáculos, como paredes, puertas o techos, entre ambos elementos.
- Si supera los 10 m, le recomendamos que use una conexión Ethernet, Alimentación a través de Ethernet, que instale un extensor o repetidor de la señal wifi, o tecnología HomePlug/Powerline.
- Y-cam es solo compatible con una red de 2,4 GHz. Si su router usa la banda de 5 GHz, asegúrese de que funciona en modo mixto y que las frecuencias son independientes unas de otras.
- Asegúrese de que la cámara está conectada a la red de forma adecuada antes de continuar con el resto del procedimiento de instalación y que está bien sujeta en la pared.

Instalación de la Y-cam en una pared



Si usa wifi, asegúrese antes del montaje de que la cámara está en un lugar al que llega la señal wifi.

1

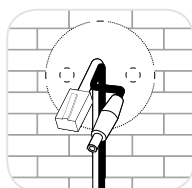


Opción 1



Opción 2

Decida dónde desea colocar la cámara y taladre dos orificios para la tapa del soporte. Prepare los cables para que pasen por el centro de este punto, bien sobre la pared o a través de ella (**consulte la imagen 1**) (cable de alimentación si usa wifi, cable de alimentación y/o cable de Ethernet si usa conexión a la red o PoE), y tenga en cuenta que el cable irá directamente a la parte posterior de la cámara, por lo que deberá deshacerse del cable excesivo, manteniendo los conectores del cable lo más cerca posible del centro de la placa base.

2

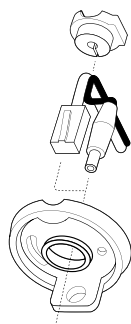


Coloque el pasacables de goma sobre los cables entre los dos tornillos, y pase los cables por la ranura si es necesario (**consulte la imagen 2**).

El pasacables solo encaja en la tapa del soporte en una dirección.

Coloque la tapa del soporte sobre los cables, fije el pasacables en la tapa y, a continuación, atornille la tapa a la pared, asegurándose de que el pasacables queda nivelado con la parte posterior de la tapa del soporte (**consulte la imagen 3**).


3

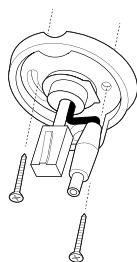

Prepare la cámara y el soporte para el montaje (coloque la antena wifi, apriete las juntas esféricas ligeramente, mueva el protector contra el sol, etc. siguiendo la configuración que necesite).

Nota: asegúrese de deshacerse del cable que sobre ya que no entrará en el soporte de la cámara.


4

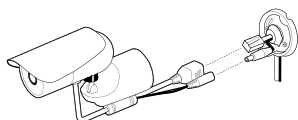

Conecte el cable de la cámara al cableado del paso 2 (**consulte la imagen 4**).


Asegúrese de que el conector de alimentación está presionado de forma segura.

5

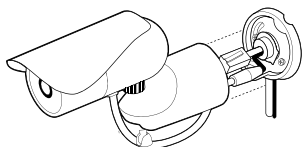

Pase el cable de la base de la cámara a través de la base del soporte e introduzca el cable sobrante en el soporte (**consulte la imagen 5**).


6

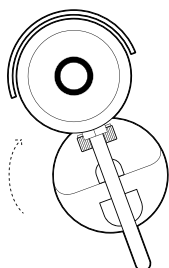

Gire la cámara y el soporte hacia la izquierda y colóquelos sobre la tapa del soporte, girándolos después hacia la derecha para que encajen en su sitio (**consulte la imagen 6**).

Si tiene problemas para que el soporte encaje en su sitio, asegúrese de que el cable de la cámara que va a la base no sea la causa de dichos problemas.

7

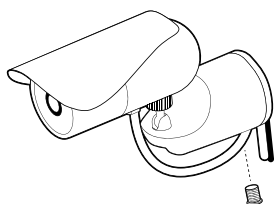

Introduzca el tornillo de la tapa del soporte y apriételo para que la cámara y el soporte queden bien sujetos a la pared (**consulte la imagen 7**).

Vuelva a ajustar las juntas esféricas de la cámara para que esta capte la visión deseada. Sujete cualquier cable suelto a la pared.



¿Algún problema? Nuestros especialistas de asistencia técnica están a mano para ayudarle.

Visite <http://support.y-cam.com/>

Información de seguridad

- No intente desmontar la cámara.
- Mantenga seca la fuente de alimentación y evite que entre en contacto con líquidos.
- Las piezas pequeñas pueden suponer riesgo de asfixia; debe mantenerlas fuera del alcance de los niños.
- Utilice solo accesorios y equipos de alimentación autorizados por Y- cam.
- No tape las luces infrarrojas de la Y-cam, ya que producen calor y podrían suponer riesgo de incendio.
- Asegúrese de que la cámara está bien sujeta al soporte suministrado antes de la instalación y colocación final.
- El cumplimiento de las normativas solo se asegura si se usa la fuente de alimentación suministrada.

¿Necesita más ayuda?

Si tiene alguna otra pregunta o necesita asistencia, visite

<http://www.y-cam.com/> – Estaremos dispuestos a ayudarle.



For more information or support on Y-cam cameras,
visit **www.y-cam.com** or contact **homehelp@y-cam.com**
Designed in Britain. Made in China.



Für weitere Informationen oder Unterstützung mit Y-cam Kameras
bitte die Webseite **www.y-cam.com** besuchen oder wenden
Sie sich an **homehelp@y-cam.com**
Gestaltet in Großbritannien. Hergestellt in China.



Pour obtenir de l'aide ou des informations supplémentaires sur les caméras Y-cam,
visitez le site **www.y-cam.com** ou envoyez un message à **homehelp@y-cam.com**
Conçu en Grande-Bretagne. Fabriqué en Chine.



Per ulteriori informazioni o assistenza sulle telecamere Y-cam,
visita il sito **www.y-cam.com** oppure contatta **homehelp@y-cam.com**
Progettate in Gran Bretagna. Fabbricate in Cina.



Voor meer informatie of hulp bij Y-cam-camera's,
gaat u naar **www.y-cam.com** of neemt u contact op met **homehelp@y-cam.com**
Ontworpen in Groot-Brittannië. Geproduceerd in China.



Para obtener más información o asistencia sobre las cámaras Y-cam,
visite **www.y-cam.com** o póngase en contacto con **homehelp@y-cam.com**
Diseñado en Gran Bretaña. Fabricado en China.

Y-cam Solutions Ltd

2nd Floor Allied House, 29 - 39 London Road, Twickenham,
Middlesex TW1 3SZ, United Kingdom, Tel: +44 (0)208 334 7373